

●コントロールユニットの説明●

※ポリカーボネート製ですが落とさないようにしてください。コネクターの抜き差しは丁寧にお願いします。

*バッテリーは別途お求めください。
バッテリーの取扱説明書を必ずお読みください。

*AC/DCコンバーター出力、DC12Vにてご使用もできます。



回転数ボリュームノブ



回転切り替えトグルスイッチ
L 中立 R

M モーターコネクター
モーターケーブルを入れます。

B バッテリーコネクター
バッテリーからのケーブルを入れてください。

回転切り替えトグルスイッチ接続時は中立の位置です。

回転数ボリュームノブ接続時はゼロの位置です。

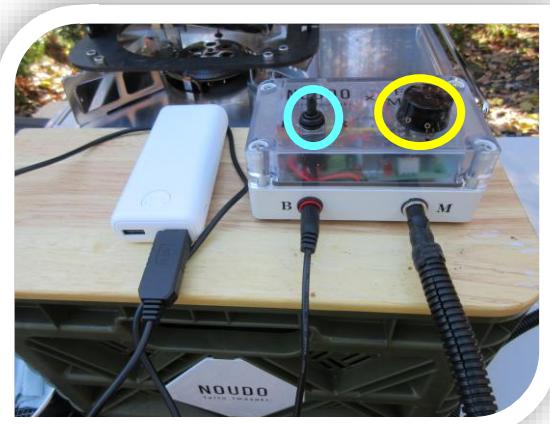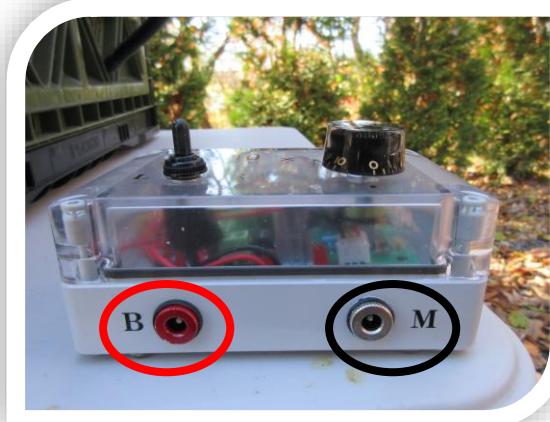



*満充電にてご使用ください。
お求めになりました電池の
取扱説明書をお読みください。

回転切り替えトグルスイッチ
接続時は中立の位置です。



回転数ボリュームノブ
接続時はゼロの位置です。

各配線が接続されて、電源の
通電確認で、本体の緑色のLED
が点灯します。



回転切り替えトグルスイッチ
ゆっくりと操作してください。
Lの方向へ倒すと左回転します。
切り替え時は中立にしてください。
右回転へはRの方向へ
倒してください。
回転を止める時は中立にします。



回転数ボリュームノブ
ゆっくりと5～6へ回します。
1分間60回転位で試して
ください。

本体の赤いLEDが回転方向に
より、点灯する位置が変わります。